

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce projecteur à LED résistant aux intempéries. Grâce à son mélange de couleurs homogène, il s'utilise parfaitement en tant que lumière de décoration, d'ambiance et de scène. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Projecteur à LED résistant aux intempéries, télécommande, mode d'emploi

Variantes du produit

Numéro de produit	Puissance	Température de couleur	Câble d'alimentation à connecteur Schuko
NX-2007-675	10 W	RGB	Non
NX-2208-675	10 W	RGB	Oui
NX-2012-675	30 W	RGB	Non
NX-2209-675	30 W	RGB	Oui
NX-2017-675	50 W	RGB	Non
NX-2210-675	50 W	RGB	Oui

Montage du projecteur LED sans prise Schuko

Les projecteurs à LED sans prise Schuko (NX-2007, NX-2012, NX-2017) doivent être installés et reliés à l'alimentation électrique exclusivement par une personne qualifiée !



ATTENTION !

Ne les installez jamais vous-même, consultez un professionnel !

Contrôle des couleurs


Pour allumer le projecteur, appuyez sur la touche ON de la télécommande. Dès que vous l'allumez, la séquence de couleurs changeantes (SMOOTH) est activée. Vous pouvez contrôler les couleurs à l'aide de la télécommande. Pour sélectionner une couleur ou une fonction, appuyez sur la touche correspondante. Ce faisant, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le récepteur, situé sous le projecteur, et la télécommande.

N°	Description
	Plus clair

	Plus foncé
OFF	Éteindre
ON	Allumer
R	Lumière rouge avec 4 nuances de rouge
G	Lumière verte avec 4 nuances de vert
B	Lumière bleue avec 4 nuances de bleu
W	Lumière blanche
FLASH	Clignotement avec couleur changeante
STROBE	Clignotement rapide avec couleur changeante
FADE	Transitions douces entre les couleurs
SMOOTH	Suite de couleur aléatoire avec diverses transitions

Changer la pile bouton de la télécommande

Avant la première utilisation, retirez la protection de la pile bouton. Pour remplacer la pile bouton, appuyez sur le petit poussoir vers l'intérieur de la télécommande, et tirez en même temps le compartiment à pile vers l'extérieur. Remplacez la pile bouton puis repoussez le compartiment dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Respectez la polarité de la pile bouton lorsque vous l'insérez.

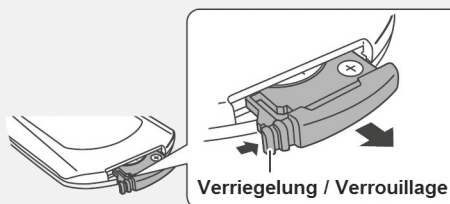

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Confiez à un professionnel le branchement à l'alimentation électrique.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité